サイトー蒸気出芽器 SEシリーズ

組立て簡単!!工具いらず!!

規模に合わせてお選び下さい。

理想的な温度管理で健苗育成!

サイトー独自の理想的な健苗を育成いたします。

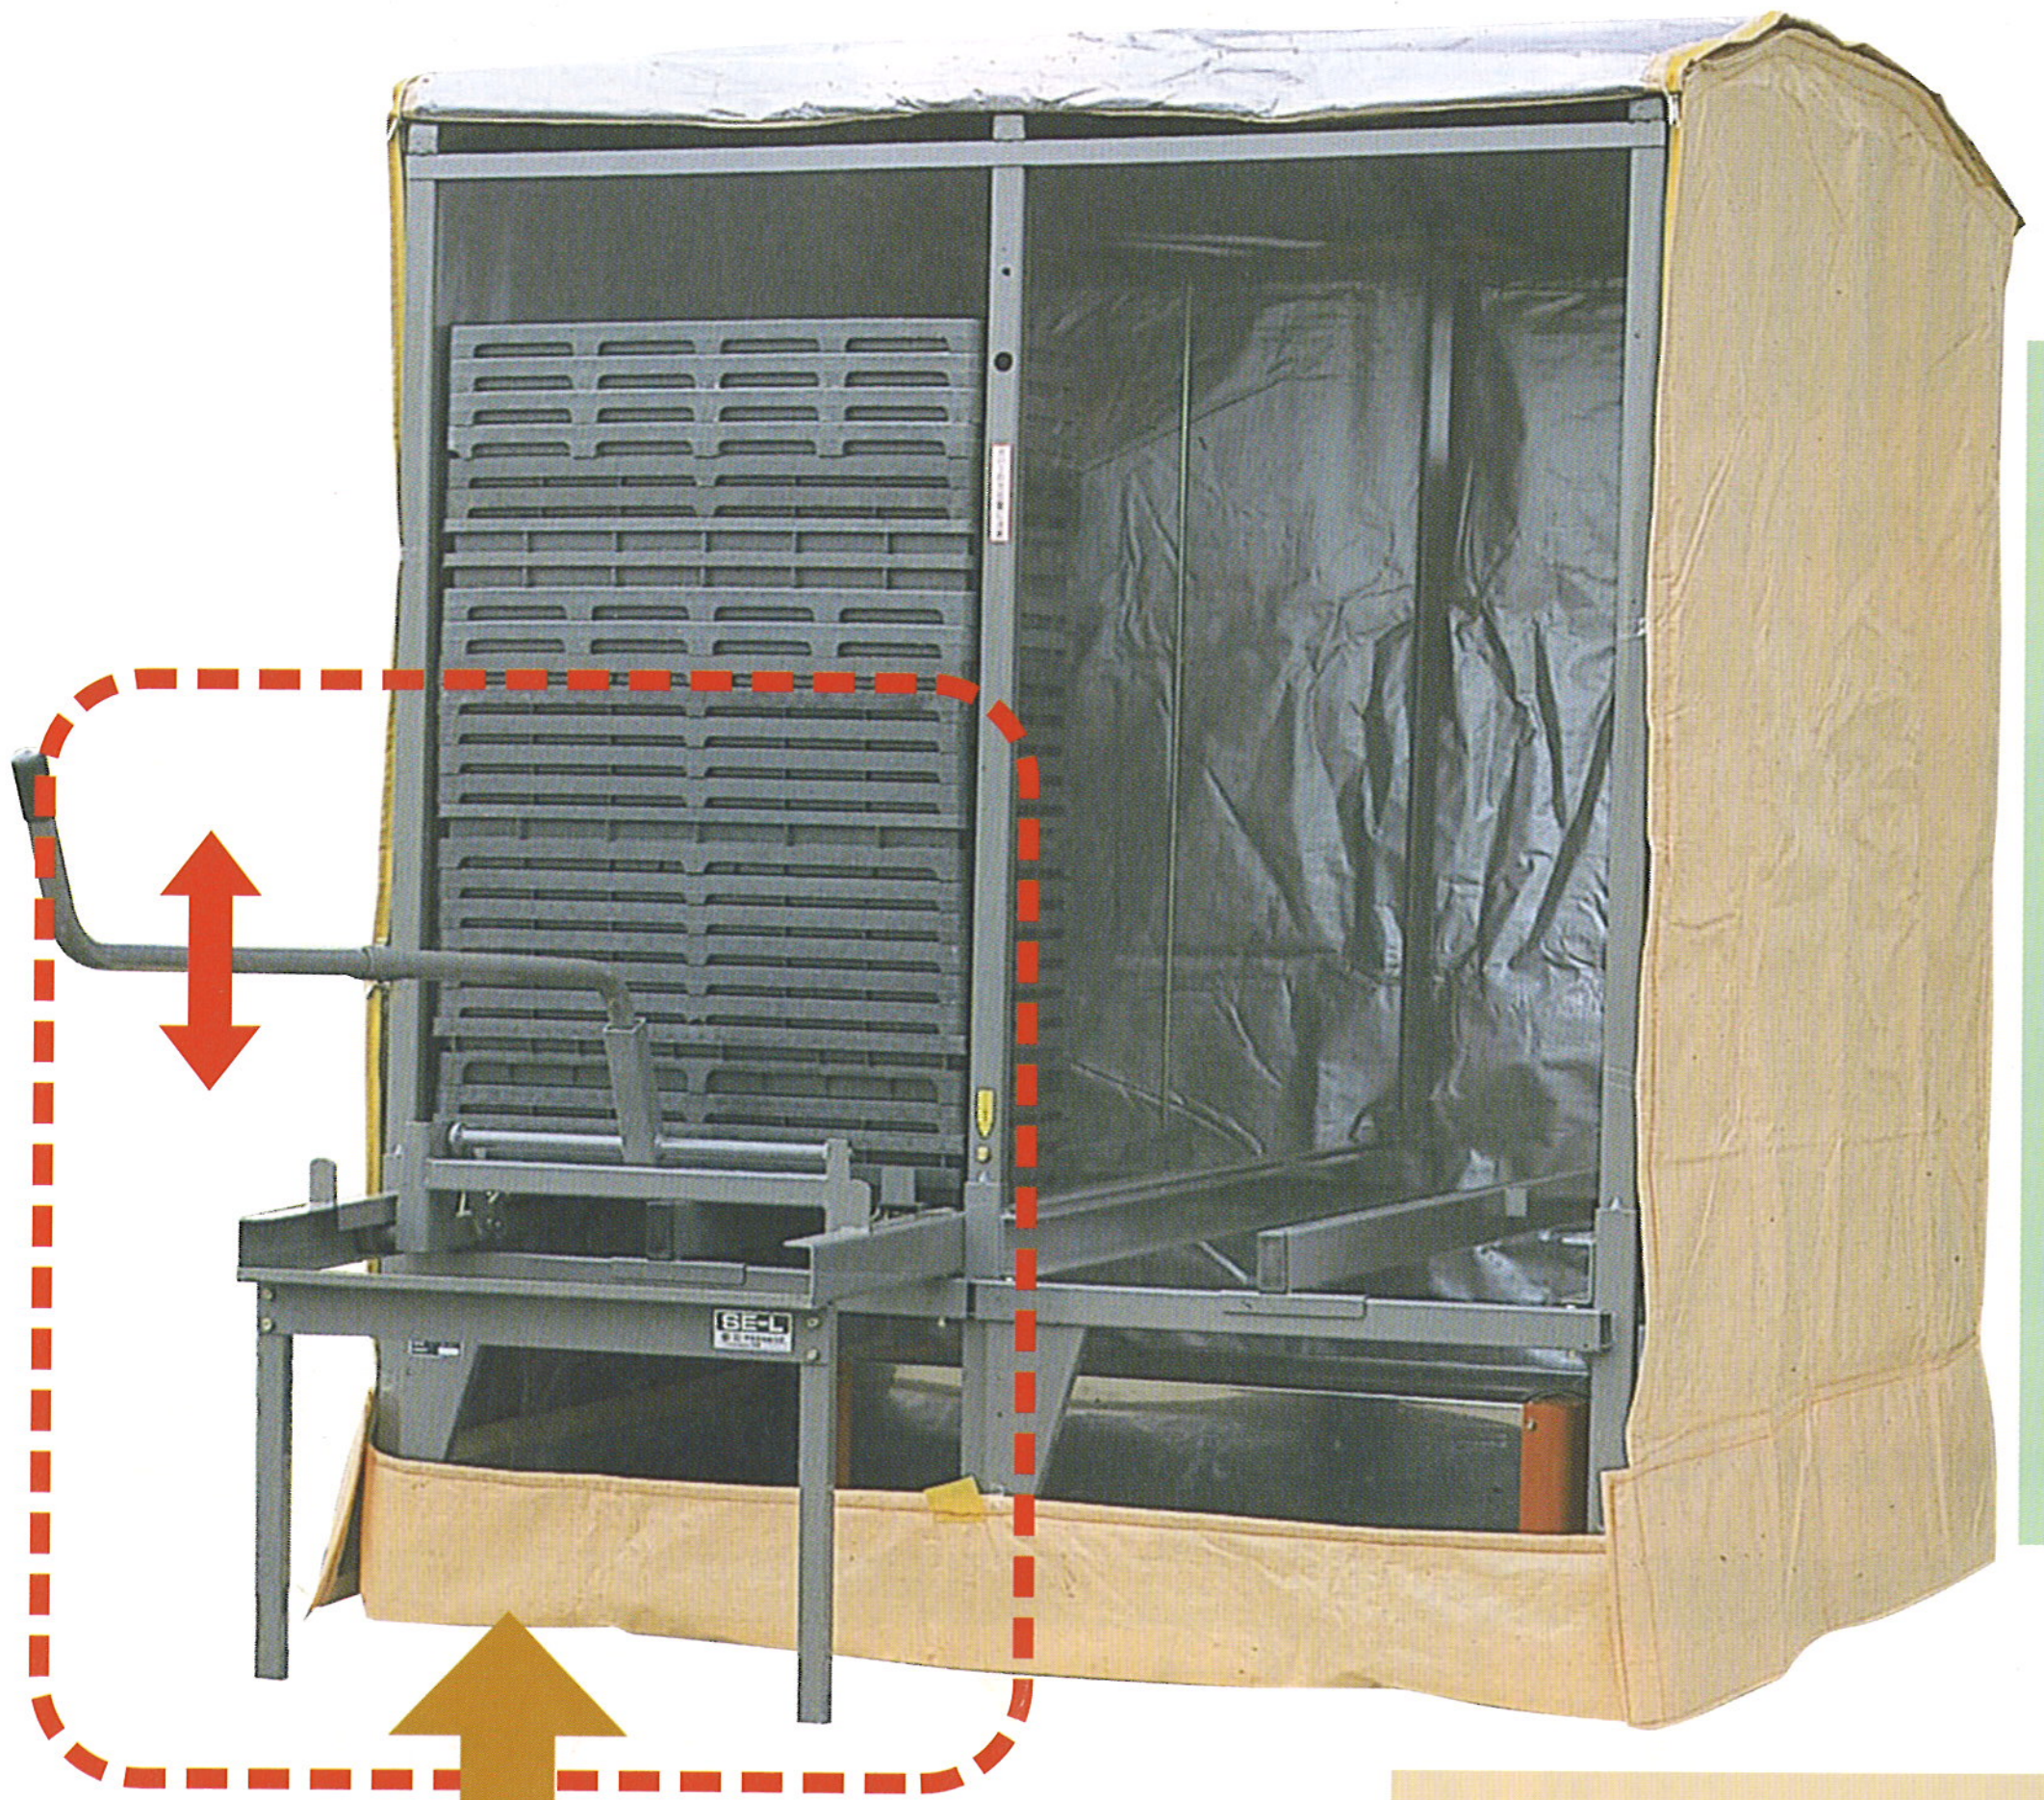

サイトー・ローダー

苗箱の出し入れ作業が大変ラクです。軽いタッチで苗箱がアップ・ダウンします。

デジタルマイコンコントロール(全機種)

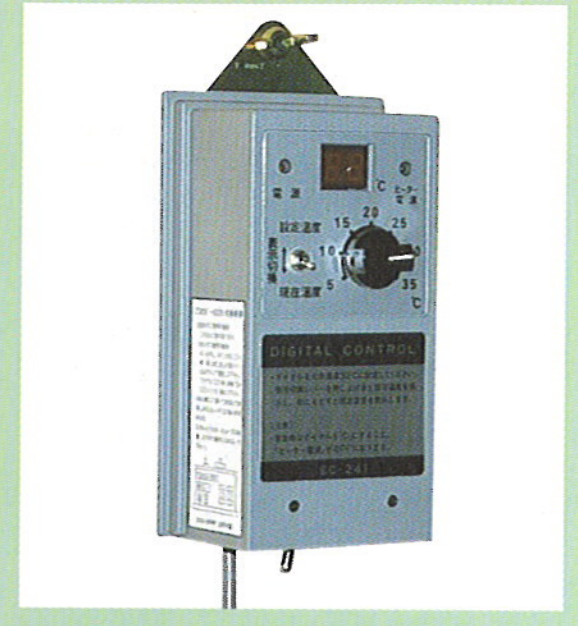

理想的な温度調整

コントロールBOXはマイコン制御。器内温度もデジタル表示でバッチリ!!

作業の効率UPと安全と省力化をお約束します。

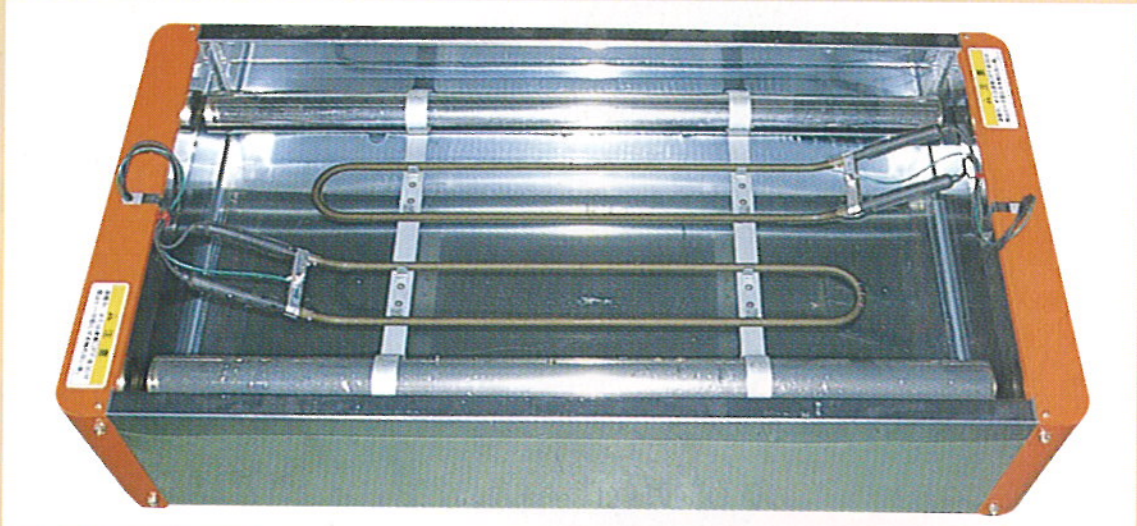

サビに強いステンレス槽

●ヒーターは厚手ステンレス使用により、いたみが非常に少なく安心です。

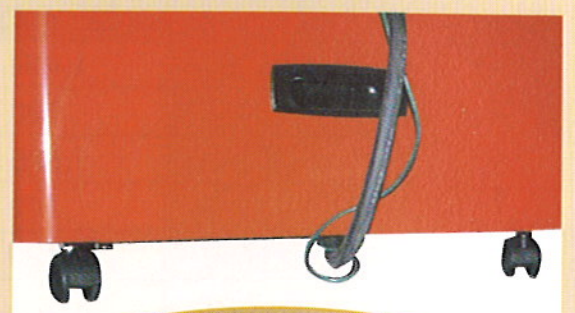

出し入れラクラク
キャスター付

熱効率の高い新蒸気式

●ヒーターはフロートにより、水面に近い沈下方式で、従来型に比較し、よりソフトな蒸気を発生し、器内温度をすばやく、適温に上昇させる効率的な出芽器です。

特長

組立てカンタン、工具いらず!!

●ピンによる組付け●支柱後組方式

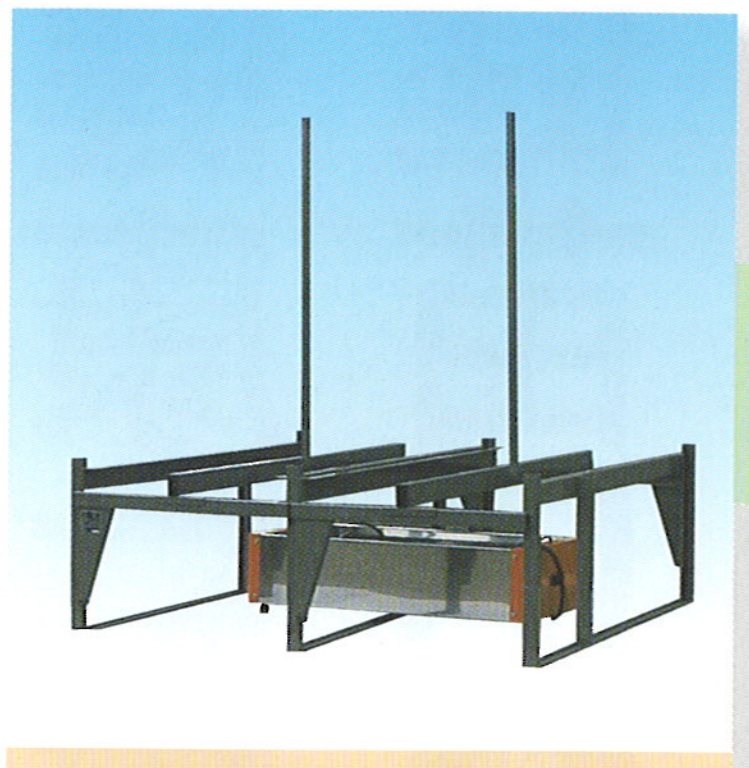

●下枠(ベース)は**ピン**による組立方式を採用。

●支柱・天板を差し込み。

●全面を保温カバーで覆いローダー(別売)セットで組立完了。

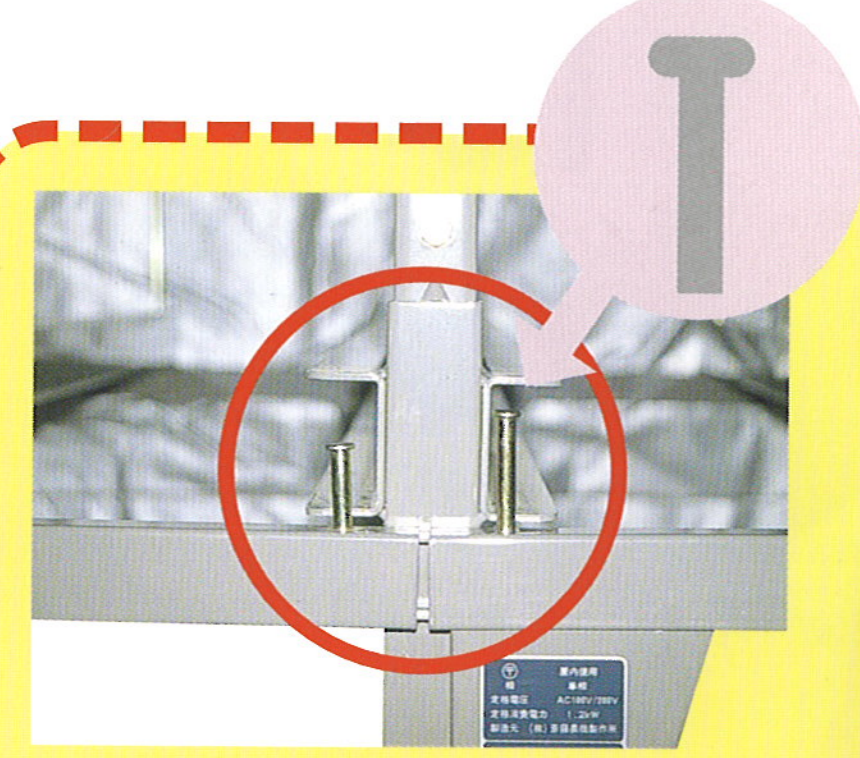

組付け、後片付けがラクラク!!
ピンを差し込むだけ!

●防水性の高い保温マット。
●スソ処理は、マジックテープ。

●スソ処理(マジックテープ)をして、できあがり。

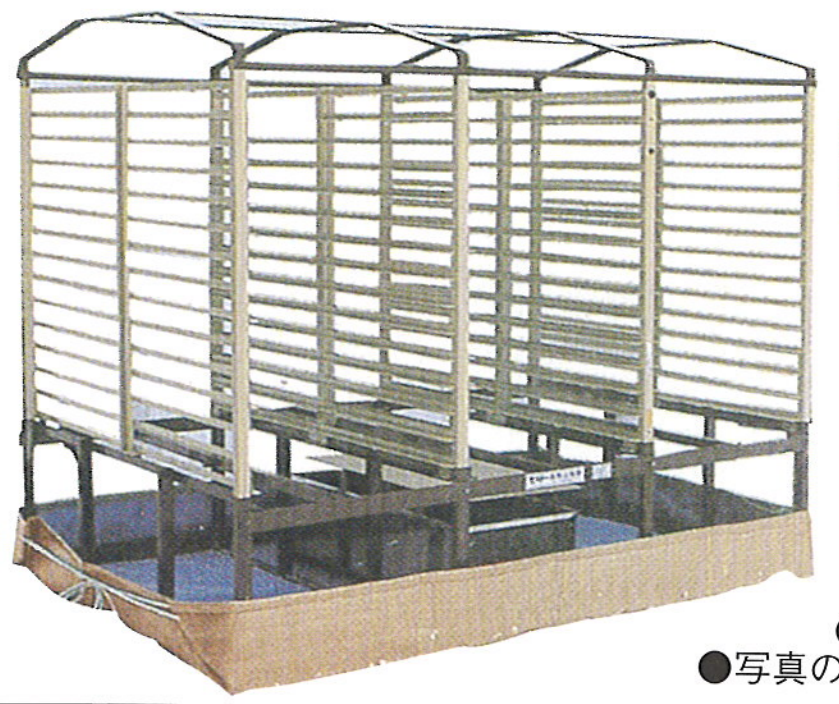

棚使用の場合

●写真はSE-361型
●写真のようにセットできます

	SE-121	SE-241	SE-361
収容箱数	60枚	120枚	180枚
棚段数	15段	15段	15段
棚間隔	70mm	70mm	70mm

※緑化ビニールシートは別売です。

さぁ、スイッチをポンと入れて、あとは健苗のできあがるまで水の補給もいりません。

規模に合わせて、選べます。

蒸気出芽器

一回で 木箱100箱（標準） PP120箱（標準）
SE−121

一回で 木箱200箱（標準） PP240箱（標準）
SE−241

一回で 木箱300箱（標準） PP360箱（標準）
SE−361

一回で 木箱400箱（標準） PP480箱（標準）
SE−481

一回で 木箱480箱（標準） PP576箱（標準）
SE−581

一回で 木箱600箱（標準） PP720箱（標準）
SE−721

一回で 木箱720箱（標準） PP864箱（標準）
SE−861

一回で 木箱900箱（標準） PP1080箱（標準）
SE−1081

フォークリフト出芽器

一回で 木箱960箱（標準） PP1088箱（標準）
SE−1000F

●板パレットは、現地（お客様）にて手配して下さい。

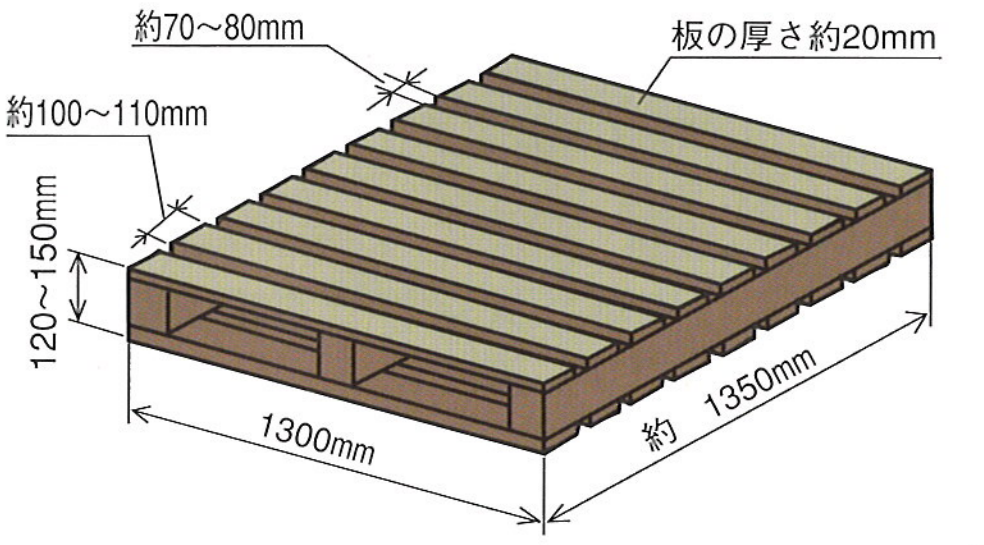

《仕様》

型式		SE−121	SE−241	SE−361	SE−481	SE−581	SE−721	SE−861	SE−1081	SE−1000F
機体の大きさ	全幅(mm)	1,410	1,360	2,020	2,680		4,000		5,980	6,200
	奥行(mm)	700	1,410	1,410	1,410		1,410		1,410	1,505
	全高(mm)	1,685	1,685	1,685	1,685	1,885	1,685	1,885	1,685	2,200
収容箱数	木箱	100	200	300	400	480	600	720	900	960
	PP箱(35mm)	120	240	360	480	576	720	864	1,080	1,088
使用電源(V)		単相100	単相100/単相200 三相200	単相200 三相200	三相200		三相200		三相200	三相200
ブレーカー容量電流 （消費電流）		10A（6A）	100V使用15A（12A） 200V使用10A（6A）	15A（9.5A）	15A（9.5A）	15A（13.9A）		20A（16.5A）	20A（16A）	20A（16A）
ヒーター消費電力		600W X 1ケ 600W	600W X 2ケ 1.2KW	1.9KW X 1ケ 1.9KW	1.1KW X 2ケ 2.2KW	1.6KW X 2ケ 3.2KW		1.9KW X 2ケ 3.8KW	1.6KW X 3ケ 4.8KW	1.2KW X 4ケ 4.8KW
水槽		40ℓ X 1ケ	70ℓ X 1ケ	100ℓ X 1ケ	70ℓ X 1ケ	100ℓ X 2ケ	100ℓ X 2ケ	100ℓ X 2ケ	100ℓ X 3ケ	70ℓ X 4ケ

※この仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社 齋藤農機製作所

本社・工場◎〒998-0832 山形県酒田市両羽町332番地
tel.0234(23)1511(代表) fax.0234(26)4161
北海道工場◎〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町18番地
tel.0126(24)5401(代表) fax.0126(24)5402
九州営業所◎〒862-0932 熊本市長嶺南1丁目1番10号
tel.096(384)6865(代表) fax.096(384)6864
福岡出張所◎〒815-0031 福岡市南区清水1丁目6番17号
tel.092(511)7662 fax.092(511)7662

!注意 ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ご用命は下記のサイトー販売店でどうぞ